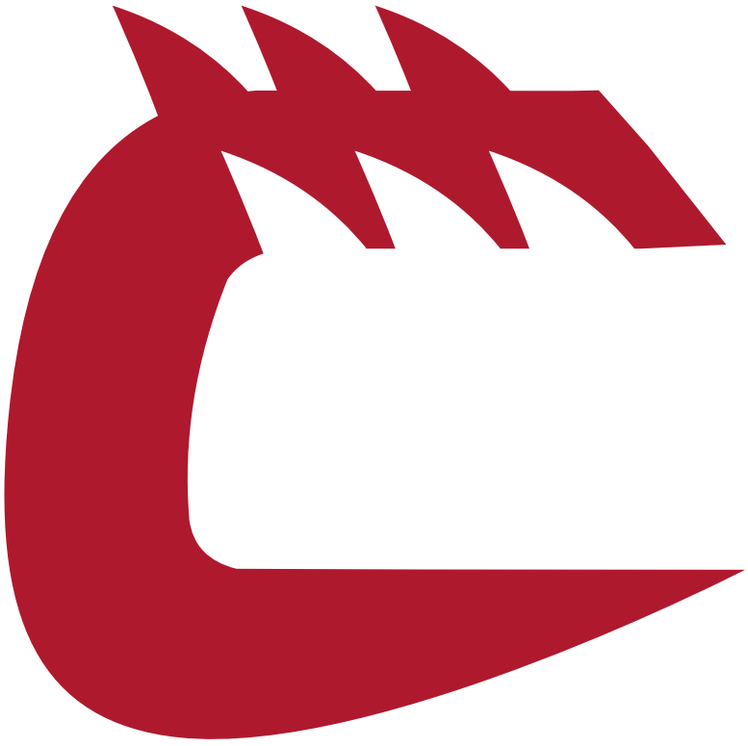

CORRENTOSO

TORO GUIA DEL USUARIO / USER´S GUIDE

Introducción

Esta guía contiene información importante para el correcto uso y mantenimiento de su reel.

Atender estas simples recomendaciones ayudará a preservar el producto en buen estado, prolongar su vida útil y mantenerlo libre de problemas en el funcionamiento.

Para conocer más acerca de las características específicas de su reel, por favor visite www.correntosoreels.com

Introduction

This guide contains important information on the correct use and maintenance of your reel.

Following these simple recommendations will help you keep your product in good condition, extend its working life and keep it problem-free.

For more information about the specific features of your reel, please visit www.correntosoreels.com.

Apertura

1. Sujete el reel evitando retener el cassette o spool.
2. Deslice el botón de apertura desde el centro hacia el borde.
3. Separe las dos partes.

Opening the Reel

1. Grasp the reel, leaving cassette and spool free.
2. Slide the opening tab towards the outer edge.
3. Separate the two pieces.

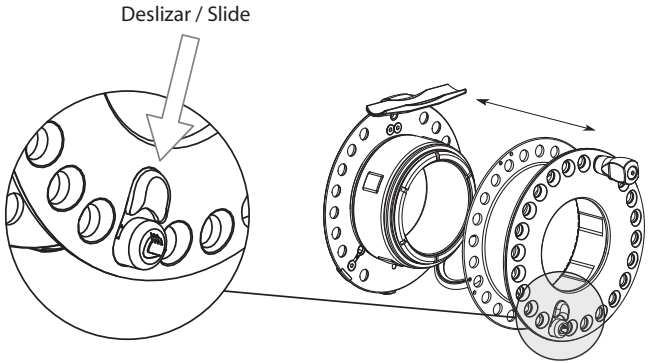

Cambio de Cassette
(Sólo para modelos con cassette)

Tome el spool desde el centro y tire del cassette hacia afuera.

Cassette removal
(Only for cassette carrying models)

Grasp the center of the spool and with the other hand remove the cassette.

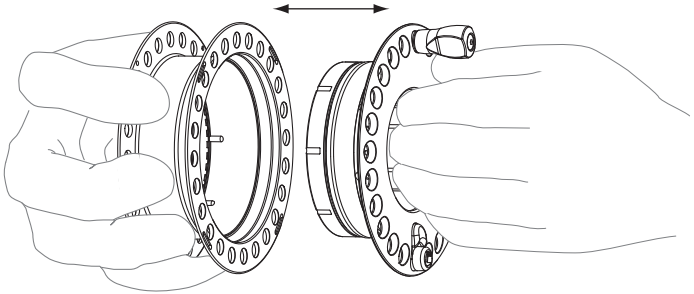

Cambio del sentido del rebobinado

1. Abra el reel y retire el primer retén.
2. Retire el rodamiento, gírelo 180º y colóquelo nuevamente.
3. Regrese el retén a su posición original.
4. Para modelo con guía de línea de alúmina, intercambie su posición con la tapa chicharra (ver al dorso pieza 26).

Left and right hand retrieval

1. Open reel and remove first detent.
2. Remove bearing, turn 180 degrees and replace in position.
3. Replace detent to its original position.
4. For alumina line guard model, shift position with the ringer cover (see part 26 on the reverse).

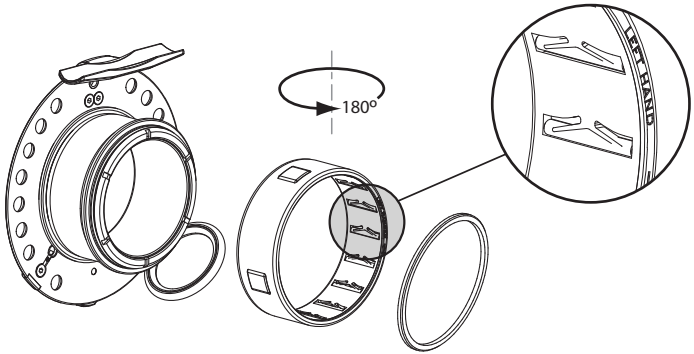

Chicharra

Para desactivar el sonido de la chicharra (pieza 27), quite la misma del alojamiento e invierta su posición como se indica en la figura.

Dado el reducido tamaño de la chicharra, recomendamos operarla con cuidado para evitar su pérdida.

Ringer

To deactivate ringer, take the ringer pawl (part 27) out of its place and turn it as indicated in the picture.

Due to the small size of the pawl, we recommend extreme care during this operation to avoid losing it.

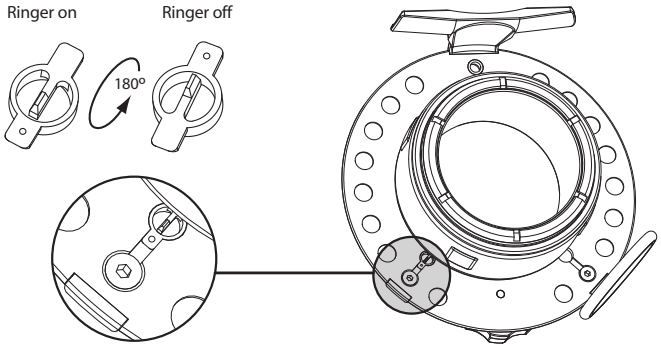

Mantenimiento

• Después de cada uso, extraiga el spool o el cassette y enjuague el reel y sus partes con agua fresca. Asegúrese de eliminar partículas como arenilla y otras impurezas. Séquelo y guárdelo en su funda original o estuche de protección apropiado.

• Se recomienda aplicar una fina capa de grasa grafitada liviana al eje del reel (pieza 19). Asimismo recomendamos aplicar grasa grafitada sólida en el o´ring central del spool (ver al dorso pieza 12). No use grasas a base de petróleo, ya que estas pueden dañar el corcho de la cinta de freno.

Maintenance

• After each use, remove spool or cassette and rinse the reel and its pieces with abundant fresh water. Be sure to eliminate sand or any other particles or impurities. Dry and store in its original bag or in any other appropiate case.

• We recommend that a thin coat of graphite based lubricant be applied to the shaft (part 19). We also recommend that a heavy graphite based grease be applied to the spool o'ring (see part 12 on the reverse). Do not use oil-based lubricants since they may damage the cork.

Grupo 1

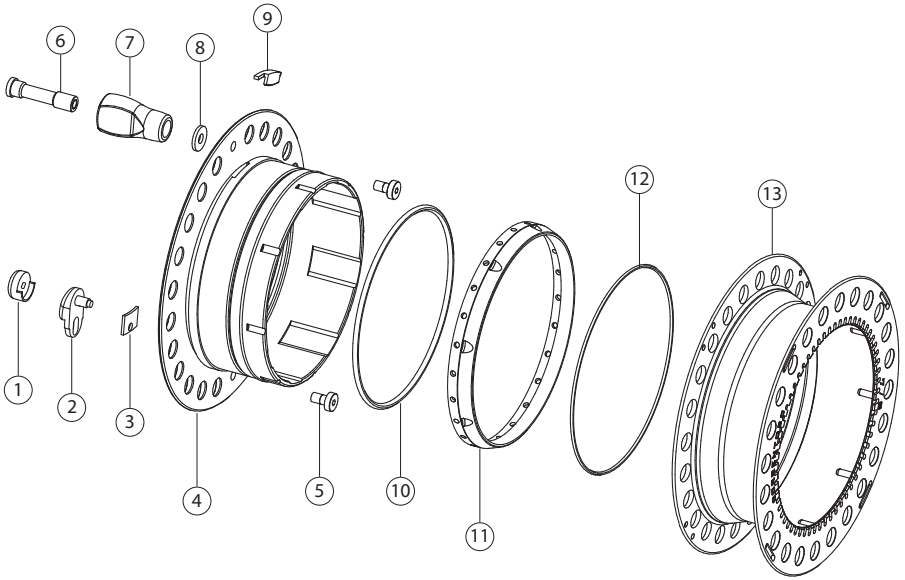

Grupo 2

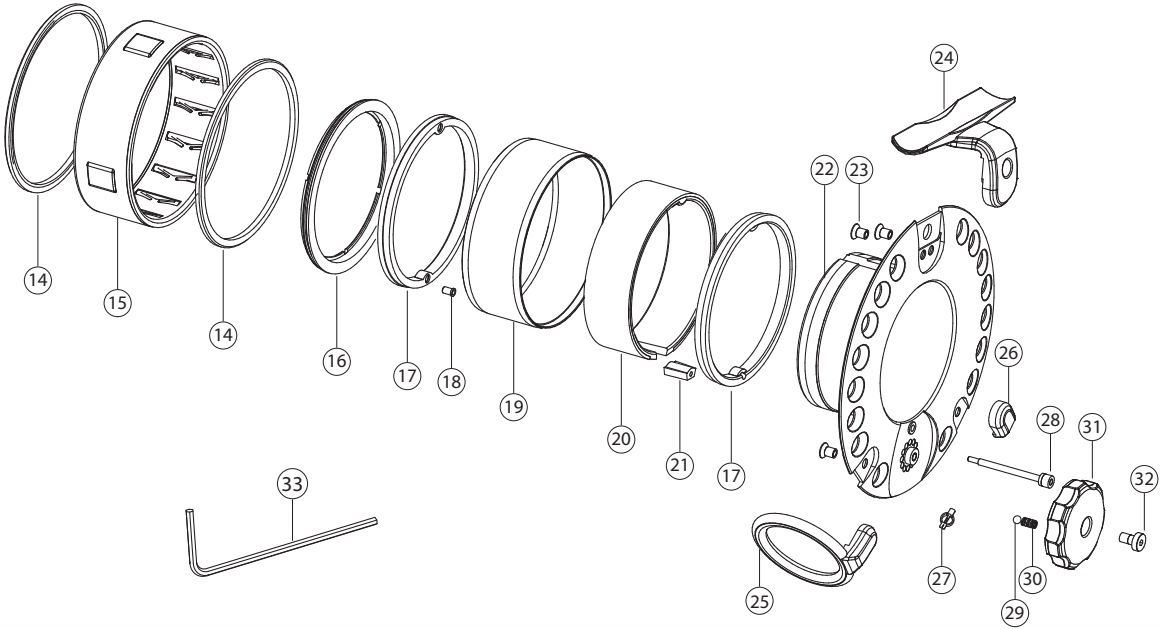

Nº	Pieza / Part Name
1	Contrapeso / Counterweight
2	Botón apertura / Opening Tab
3	Traba de cierre / Pawl lock
4	Spool
5	Tornillo / Screw (B)
6	Eje manija / Handle Shaft
7	Manija / Handle
8	Arandela / Handle washer
9	Pestaña de traba / Latch lock
10	O´ring de cierre / Lock o´ring
11	Tapa apertura / Cover ring

Nº	Pieza / Part Name
12	O´ring de spool / Spool o´ring
13	Cassette
14	Retén / Bearing detent
15	Rodamiento / Bearing
16	Aro de cierre / Shaft lock
17	Cojinete / Shaft hub
18	Buje / Screw drag hub
19	Pista / Shaft
20	Aro de freno / Drag ring
21	Carro de freno / Drag nut
22	Chasis / Frame

Nº	Pieza / Part Name
23	Tornillo / Screw (A)
24	Soporte / Foot
25	Aro de línea / Line guard
26	Tapa chicharra / Ringer cover
27	Chicharra / Ringer pawl
28	Tornillo de freno / Drag Screw
29	Bolilla / Clicker
30	Resorte / Clicker ferrule
31	Perilla de freno / Drag Knob
32	Tornillo / Screw (B)
33	Llave Allen / Allen key (métrica 1,5mm)

Nota:
La imagen mostrada es de referencia y puede variar levemente dependiendo de la configuración de su reel.

Note:
The picture shown is for reference only and may slightly vary depending on the model of your reel.

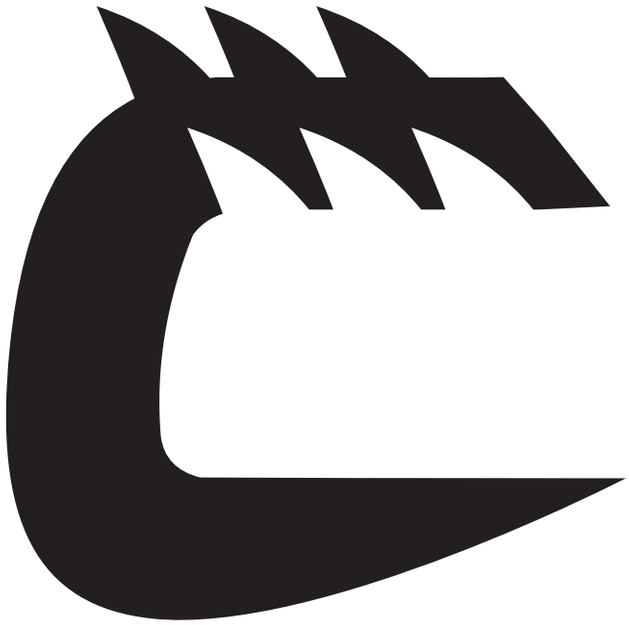

CORRENTOSO

Estomba 2512 (C1430EHD)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel:+54(11)4541-4895
www.correntosoreels.com

PATAGONIA
FLY FISHING
COMPANY

www.pffc.com.ar